


らくらくシェルターテント®

取扱説明書



■ 出入口 (閉じた状態)

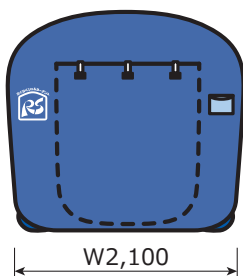


■ 正面

■ 出入口 (開いた状態)



■ 側面

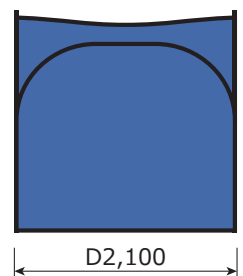

RS-18
H1,500
or
RS-21
H1,800

品番	本体サイズ
RS-18	W2,100×D2,100×H1,800

品番	本体サイズ
RS-21	W2,100×D2,100×H2,100

仕様

本体膜材料：ポリエステル（防災・断熱）裏面シルバーコート
 フレーム素材：SUSフラットバー
 収納時サイズ：RS-18 約 800mmφ × 約 80mm厚
 RS-21 約 900mmφ × 約 80mm厚
 天窓・入口：膜 + メッシュ開閉式、フロアシート、収納袋付き



設置方法

1



設置方法 動画QR

収納袋から
本体を出します



2

丸くなっている
テントを広げて
平らな状態にします



3

持ち上げて
垂直に立たせ、
4面に広げます



4

形を整えて
完成です



収納方法

1



収納方法 動画QR

内部より1辺の角部分を
対角へ引き込みます。



2

角を持ち対角に合わせ
左右のフレームを
つかみます。



3

先端を巻き込み
収納してゆきます。



4

谷折りにした側の先端を
奥まで巻き込み左右を
交互に重ね円形に畳みます



取扱注意

- ①らくらくシェルターテントは屋内専用のテントです。屋外では使用しないでください。
- ②火気に近づけないでください。膜材（ブルー生地）は防災加工を施しておりますが火災の原因となり大変危険です。
- ③ワイヤー・膜材に負荷（荷重）をかけたり、鋭利なもので触れないでください。変形や破損の原因となります。
- ④フレームに歪みやねじれが生じた場合はフレームを反転させて修正してください。
- ⑤生地が破れフレームワイヤーが露出した場合はテープや生地を当てて補修してください。そのまま放置し使用を続けると怪我をする恐れがあります。
- ⑥テントが水等で濡れた場合は、そのまま収納せず、風通しの良い場所で陰干ししてください。

※商品は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。